

Cosedora para trabajos pesados.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Carga de ganchos




- ❶ Empuje y levante el soporte de ganchos ligeramente hacia arriba.
- ❷ Retire el soporte de ganchos e insertelos.
- ❸ Vuelva a colocar el soporte de ganchos.

TAMAÑO DE GANCHOS


*Utilizar gancho galvanizado de marca Kw-trio o Rapid.

Gancho	Largo de grapa	Papel de 80 g/m ²	Cosedora
23/6	6mm (1/4")	20	050SE 050LE 050LX
23/8	8mm (5/16")	40	050SE 050LE 050LX
23/10	10mm (3/8")	60	050SE 050LE 050LX
23/13	13mm (1/2")	90	050SE 050LE 050LX
23/15	15mm (9/16")	110	050LE 050LX
23/17	17mm (5/8")	130	050LE 050LX
23/20	20mm (13/16")	160	050LE 050LX
23/23	23mm (7/8")	190	050LE 050LX
23/24	24mm (15/16")	200	050LE 050LX

2. Retirar ganchos atascados 4. Posición del yunque

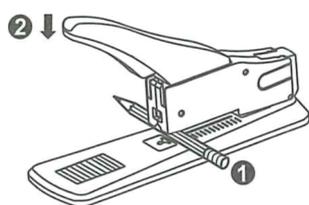


- ❶ Coloque un lápiz debajo del cargador
- ❷ Presione el mango para expulsar el gancho atascado

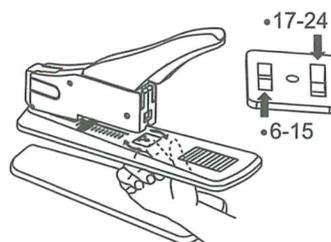

Gire el yunque para adaptarse a diferentes tamaños de grapas.

3. Medidor de papel

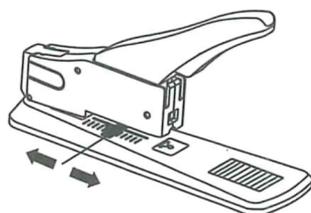

Ajuste el calibre del papel para seleccionar la posición.

PRECAUCIÓN

*Mantenga los dedos alejados del área del yunque cuando use la cosedora para evitar lesiones.
*No coser sin papel para evitar atascos.

