


# PARTES

# ERYUN RS-6602A

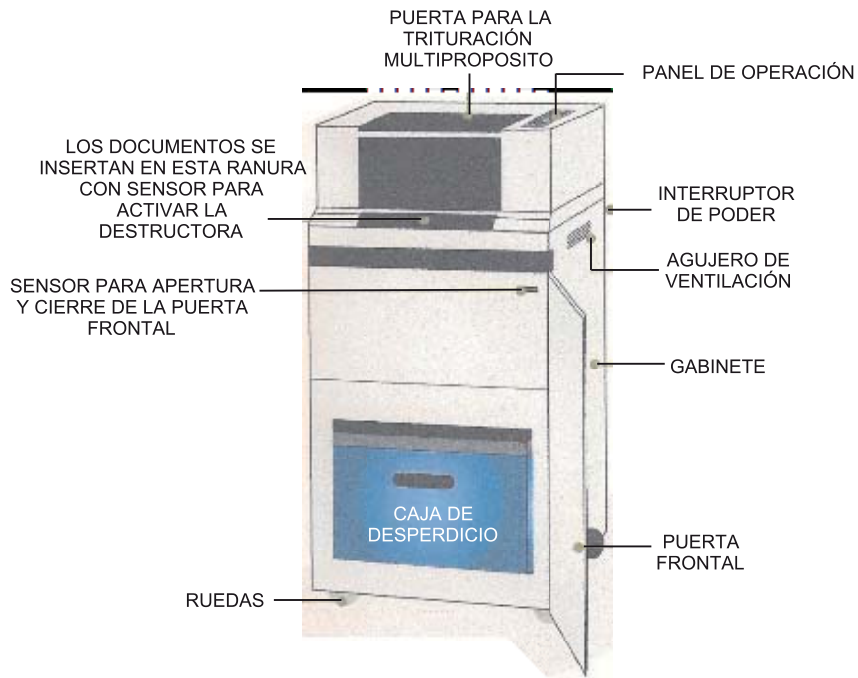


# ESPECIFICACIONES

Capacidad de Hojas (75g): 20 hojas  
 Tipo de corte: micro-corte  
 Tamaño de corte: 2 x 18mm  
 Ancho de entrada de papel: 230mm o 9 pulgadas  
 Destruye Tarjetas de Crédito, CD's, Disquete, Casetes de cinta.  
 Ciclo de trabajo: la destructora se apagará automáticamente después de 30 min. trabajo continuo.

Cesta de desperdicio removible 70L  
 Garantía (cuchillas y motor): 1 año  
 Peso neto: 70kg.  
 Auto inicio y fin  
 Reversa  
 Protección contra sobrecarga Térmica  
 Auto-Stop en atascos  
 Potencia del Motor: 1/2HP


# PANEL DE FUNCIONAMIENTO

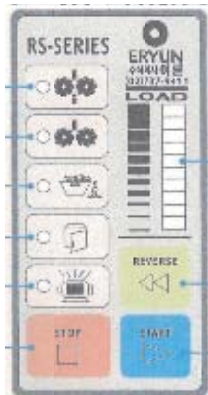

- INDICADOR DE INICIO:** Una vez que los documentos se insertan en la destructora, la luz se enciende y la maquina se inicia automáticamente. la luz intermitente es una operación normal.
- INDICADOR DE REVERSA:** Esta luz se enciende automáticamente cuando una sobrecarga de trabajo se detecta durante la operación de destrucción o cuando el interruptor de reversa se presiona.
- CAJA DE DESPERDICIO LLENA:** La luz se enciende cuando la caja de desperdicio está llena. La destructora funciona normalmente después de limpiar la caja de desperdicio.
- PUERTA ABIERTA:** La luz se enciende cuando la destructora de papel tiene la puerta frontal o la tapa superior abierta. La destructora sólo funcionara cuando las dos estén bien cerradas.
- INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR:** La luz se enciende con la operación de destrucción continúa durante 30 minutos para evitar el sobrecalentamiento del motor y la disminución de su eficiencia. La destructora puede reanudar la operación con el botón superior después de 5 minutos de descanso.
- INDICADOR DE CARGA:** la luz se enciende. cuando la carga de trabajo alcanza el punto más alto, el motor se detiene y hace la rotación inversa de forma automática.


# MODO DE USO

# ERYUN RS-6602A

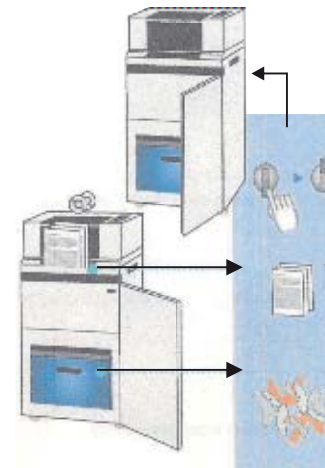

- encienda el interruptor de alimentación situado en la parte trasera de la destructora.
- Inserte las hojas de papel en la parte frontal de su maquina por la boca de alimentación.
- Cuando la destructora termina se detendrá automáticamente. Desocupe la caneca de desperdicios al finalizar el proceso.
- Cuando exceda la cantidad de hojas y la destructora se detenga sin triturar utilice el botón de reversa para poder desatascar su maquina de lo contrario forzara el motor.
- Una vez el triturado se ha completado, su maquina detendra la operación de forma automática y entra en modo stand-by.

# SOLUCION DE PROBLEMAS

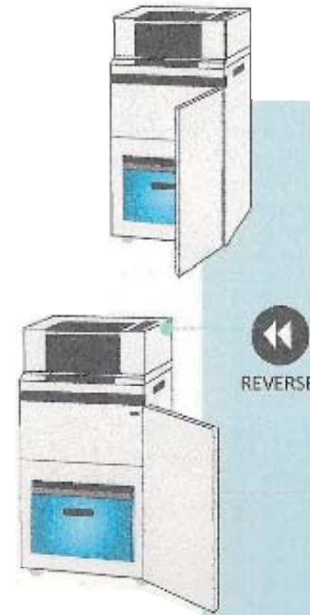

- Puerta abierta:** Compruebe que la caja de desperdicio este en el lugar apropiado y cierre la puerta de la destructora.
- Atasco de papel:** si el papel se atasca o el indicador "reverse" se enciende. Presione el botón "reverse" de 2 a 3 segundos. Cuando el papel salga retome la actividad.
- Recalentamiento.** Cuando la luz de "over heat" se encienda, detenga la maquina y déjela enfriar por 30 minutos y renueve la actividad.

- Una de las siguientes acciones anularan la garantía:
- si el producto ha sido reparado, desarmado o remodelada por un técnico no autorizado.
- Por manejo inadecuado de la maquina.

**ADVERTENCIA ERYUN**

MAXIMO 20 HOJAS DE 70 GRs. NO EXCEDA LA CAPACIDAD. NO INSERTAR PAPEL ADHESIVO NI PLASTIFICADO. REVISE QUE LA CANECA ESTE DESOCUPADA PARA EVITAR ATASCOS. DESPUES DE UTILIZAR LA MAQUINA DAR REVERSA PARA LIMPIAR LAS CUCHILLAS. CICLO DE TRABAJO LA DESTRUCTORA SE APAGARA AUTOMATICAMENTE DESPUES DE 30 MINUTOS DE TRABAJO CONTINUO. DESTROYE GRAPAS CD'S.



LUBRICAR INMEDIATAMENTE SI:  
 \* LA CAPACIDAD DE DESTRUCCION DISMINUYE  
 \* ESCUCHA SONIDOS DIFERENTES EN EL MOTOR O LA MAQUINA SE DETIENE.



NO UTILICE ACEITE EN AEROSOL

**GARANTIA**

GARANTIA POR UN (1) AÑO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACION EN CUCHILLAS Y TODAS LAS PARTES DE LA MAQUINA, NO CUBRE MALA MANIPULACION NI ABUSOS. PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA GUARDE SU FACTURA DE COMPRA. INDUSTRIAS GIOTO • CALLE 72 No. 22 • 42 • PBX: 2102540