


Manual de instrucciones

Destructora de Papel

S2710A

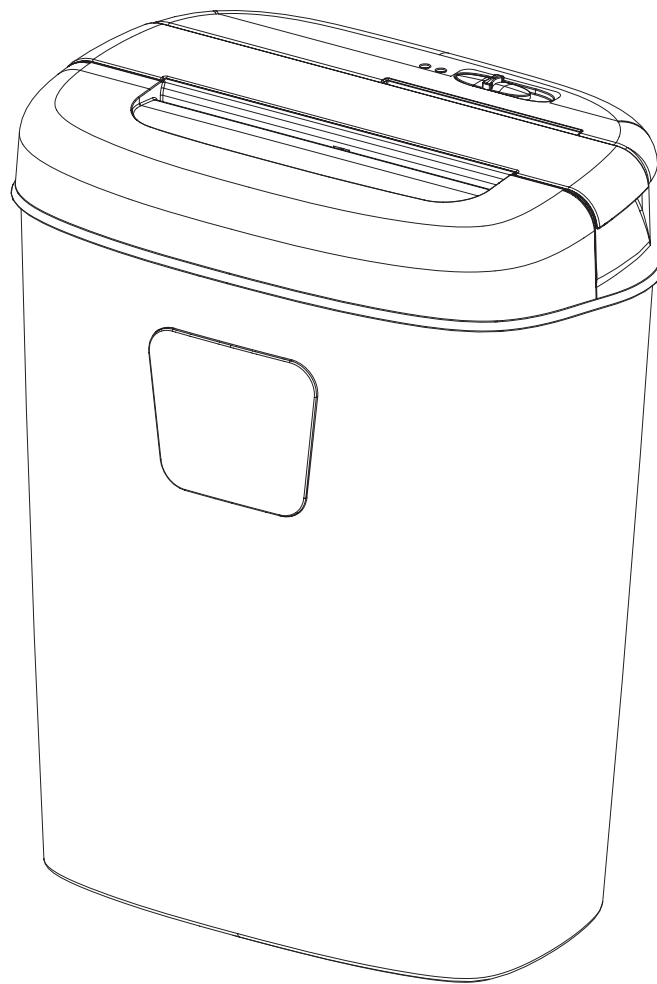










Lea detenidamente el manual instructivo antes de utilizar la máquina, y consérvelo para futuras consultas.






Atención antes de usar la maquina

Para operar la destructora de papel correctamente y evitar cualquier daño, asegúrese de entender los siguientes iconos correctamente.



Advertencia: La operación incorrecta puede causar lesiones personales o daños a la máquina. Solo para uso en interiores.

 PELIGRO			
	Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.		Mantenga las joyas alejadas de la ranura de entrada de la máquina.
	No introduzca la mano en la ranura de entrada de la máquina.		Mantenga las corbatas y objetos extraños alejados de la ranura de entrada de papel.
	Mantenga el cabello largo alejado de la ranura de entrada de papel.		Remueva diferentes materiales de las hojas de papel (clips, ganchos,...) antes de destruirlas.
	Lea las instrucciones de uso antes de utilizar la máquina.		No aplique ningún tipo de aerosol sobre la máquina.


 ATENCIÓN			
	Esta destructora esta diseñada unicamente para destruir papel, por favor no la utilice para destruir plástico, adhesivos, foamy u otro material diferente a las hojas de papel.		No utilice la máquina en un ambiente muy frio o muy caliente.
			No rocié agua sobre la máquina.
	No destape la máquina ni la repare por cuenta propia.		Desconecte la máquina de la toma de corriente una vez halla terminado su trabajo.
	Mantenga alejado los objetos extraños de la ranura de entrada, puede causar lesiones personales. Si llega a ocurrir desconecte inmediatamente la fuente de energía.		Mantenga sus manos en una posición correcta a la hora de conectar la máquina a una toma de corriente.
	Ubique la máquina en una superficie plana.		Utilice la máquina cerrada cuando este conectada a la toma de corriente.
	No ponga ningún objeto extraño sobre la máquina.		Use la máquina con un suministro de energía adecuado.

GARANTÍA

La máquina tiene una garantía de **6 meses** por defectos de fabrica (en caso de comprobar un mal uso no aplica la garantía).

ESTA DESTRUCTORA ESTA DISEÑADA PARA TRITURAR PAPEL DE OFICINA (Bond de 75 Gr.)

Partes y Funciones

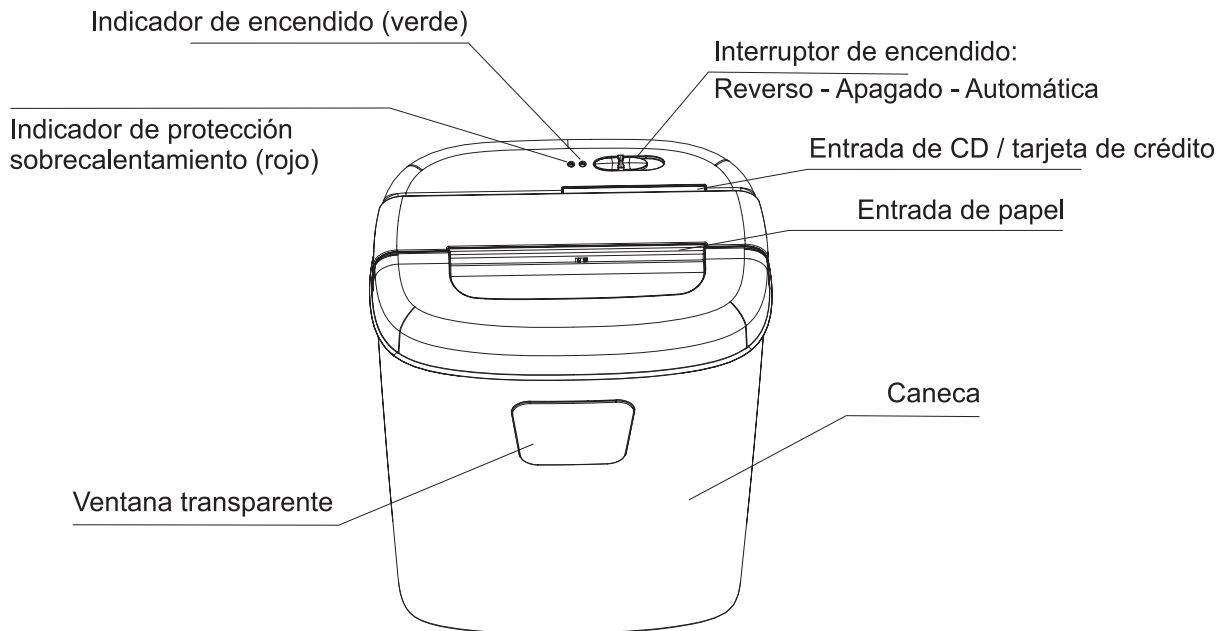

Operaciones

1. Conecte el cable de alimentación principal (asegúrese que la caneca de basura esté en la posición correcta) y coloque el interruptor de función en AUTO, la máquina estará en modo de espera y el interruptor de alimentación se iluminará en verde.
2. Ajuste el interruptor de función a 'OFF', la máquina dejará de funcionar y el interruptor de encendido se apagará.
3. Coloque máximo 10 hojas de papel Bond de 75gr. en la entrada de papel o un solo CD / tarjeta de crédito en la entrada de CD, la máquina comenzará a triturar automáticamente. La máquina se detendrá automáticamente unos 2-4 segundos después de terminar de triturar.
4. No está permitido trabajar al mismo tiempo entre la trituración automática de papel, y la trituración de CD / tarjetas de crédito. Solo uno de ellos puede ser operado.
5. Después de 3 minutos de trituración continua, el motor se sobrecalentará, la máquina dejará de funcionar y el Led de protección contra sobrecalentamiento se volverá rojo. A continuación, deje que la máquina se enfríe automáticamente durante unos 60 minutos para el siguiente ciclo de trituración.
6. Papel más pesado, humedad o cualquier otro voltaje que no sea el establecido puede reducir la capacidad.

■ Solución de problemas

1. Si coloca demasiado papel por encima de la capacidad nominal de trituración, es posible que la máquina se atasque. Luego debe colocar el interruptor en la posición REV para invertir el papel atascado.
2. O puede detener la máquina, sacar algún papel atascado con las manos, luego coloque el interruptor en posición AUTO para limpiar los papeles atascados.



Advertencia

Si el método anterior no funciona con la máquina atascada, apague la trituradora y llévela al minorista para repararla.

■ Vaciar Caneca

1. Cuando desee vaciar la caneca de residuos, asegúrese de que la unidad esté apagada y el cable de alimentación esté desconectado.
2. A continuación, retire el cabezal triturador y vacíe caneca y el contenedor de CD pequeño.



Advertencia

Vacíe la caneca de basura regularmente y a tiempo para un mejor rendimiento.

Mantenimiento



⚠ Avertencia Cuando desee realizar el mantenimiento de la destructora, asegúrese de haberla apagado.

- Cuando desee limpiar la destructora, use un paño suave para limpiarla.
- La tapa de la destructora y el contenedor de basura están hechos de plástico, por lo tanto, no use gasolina, tiner o diluyentes para evitar la decoloración, rotura o rayado. No deje que entre agua en la unidad principal cuando limpie la destructora.

Especificaciones

Referencia:	S2710A
Voltaje:	110 V
Energía:	1.2A
Ancho de entrada de papel:	220 mm
ancho de entrada de CD:	122 mm
Tamaño de trituración:	4x30 mm
Máximo hojas por pasada:	10 hojas(A4) 75gr.
Máximo CD por pasada:	1 CD / tarjeta crédito
Velocidad de trituración:	2.5m/min
Capacidad caneca:	21 litros (2 litros para el compartimiento del CD)
Nivel de ruido:	72 dB alrededor
Ciclo de trabajo	3 minutos de trabajo por 60 de descanso
Peso Neto:	4.7kg
Dimensiones:	348x232x446 mm

Solución de problemas

Problemas	Razón	Solución
La máquina no funciona después de insertar papel.	<ol style="list-style-type: none">1. Es posible que el cable de alimentación no esté bien conectado.2. El papel puede ser demasiado delgado para tocar el sensor.3. El motor está sobrecalentado.4. La máquina puede estar atascada.	<ol style="list-style-type: none">1. Vuelva a conectar la unidad.2. Intente con otro tipo de papel, o doble el papel y vuelva a intentarlo.3. Espere unos 40 minutos y vuelva a intentarlo.4. Invierta la unidad, saque el papel atascado y vuelva a intentarlo.
La máquina no se detiene después de terminar de triturar.	El sensor mecánico puede estar atascado con papel.	Limpia la entrada de papel y vuelve a intentarlo.
Alto ruido.	La máquina esta ubicada en una superficie desnivelada	Ubique la máquina en un lugar plano.
La máquina no tritura papel.	<ol style="list-style-type: none">1. Ha insertado demasiado papel.2. El tamaño del papel insertado puede ser demasiado grande que la entrada de papel.3. El papel puede estar inclinado cuando se coloca en la entrada de papel.	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si excedió la cantidad de hojas.2. Reverse el papel, luego doble las hojas para intentarlo de nuevo.3. Insertar el papel verticalmente.