


Giato


OM-16XC

Destructora de Papel

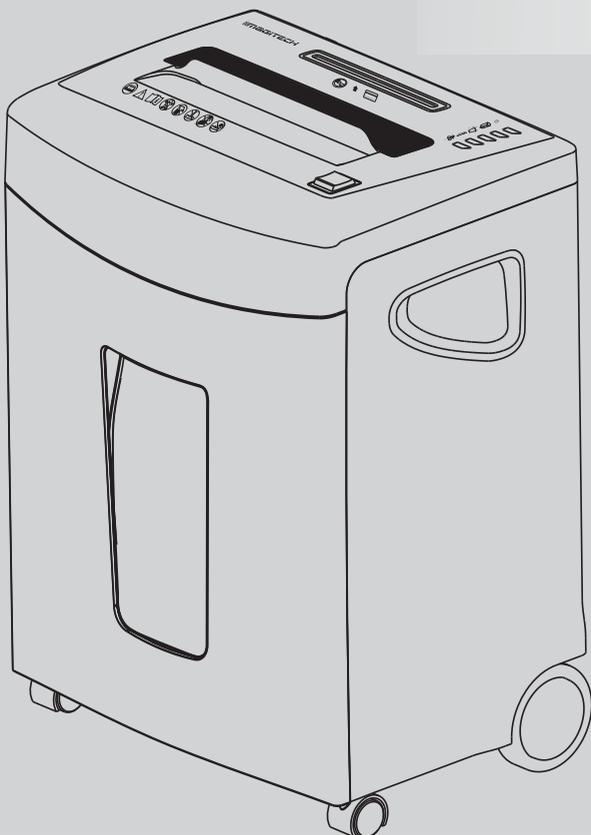

Por favor lea este manual de operación antes de usar la máquina.

Partes y funcionamiento

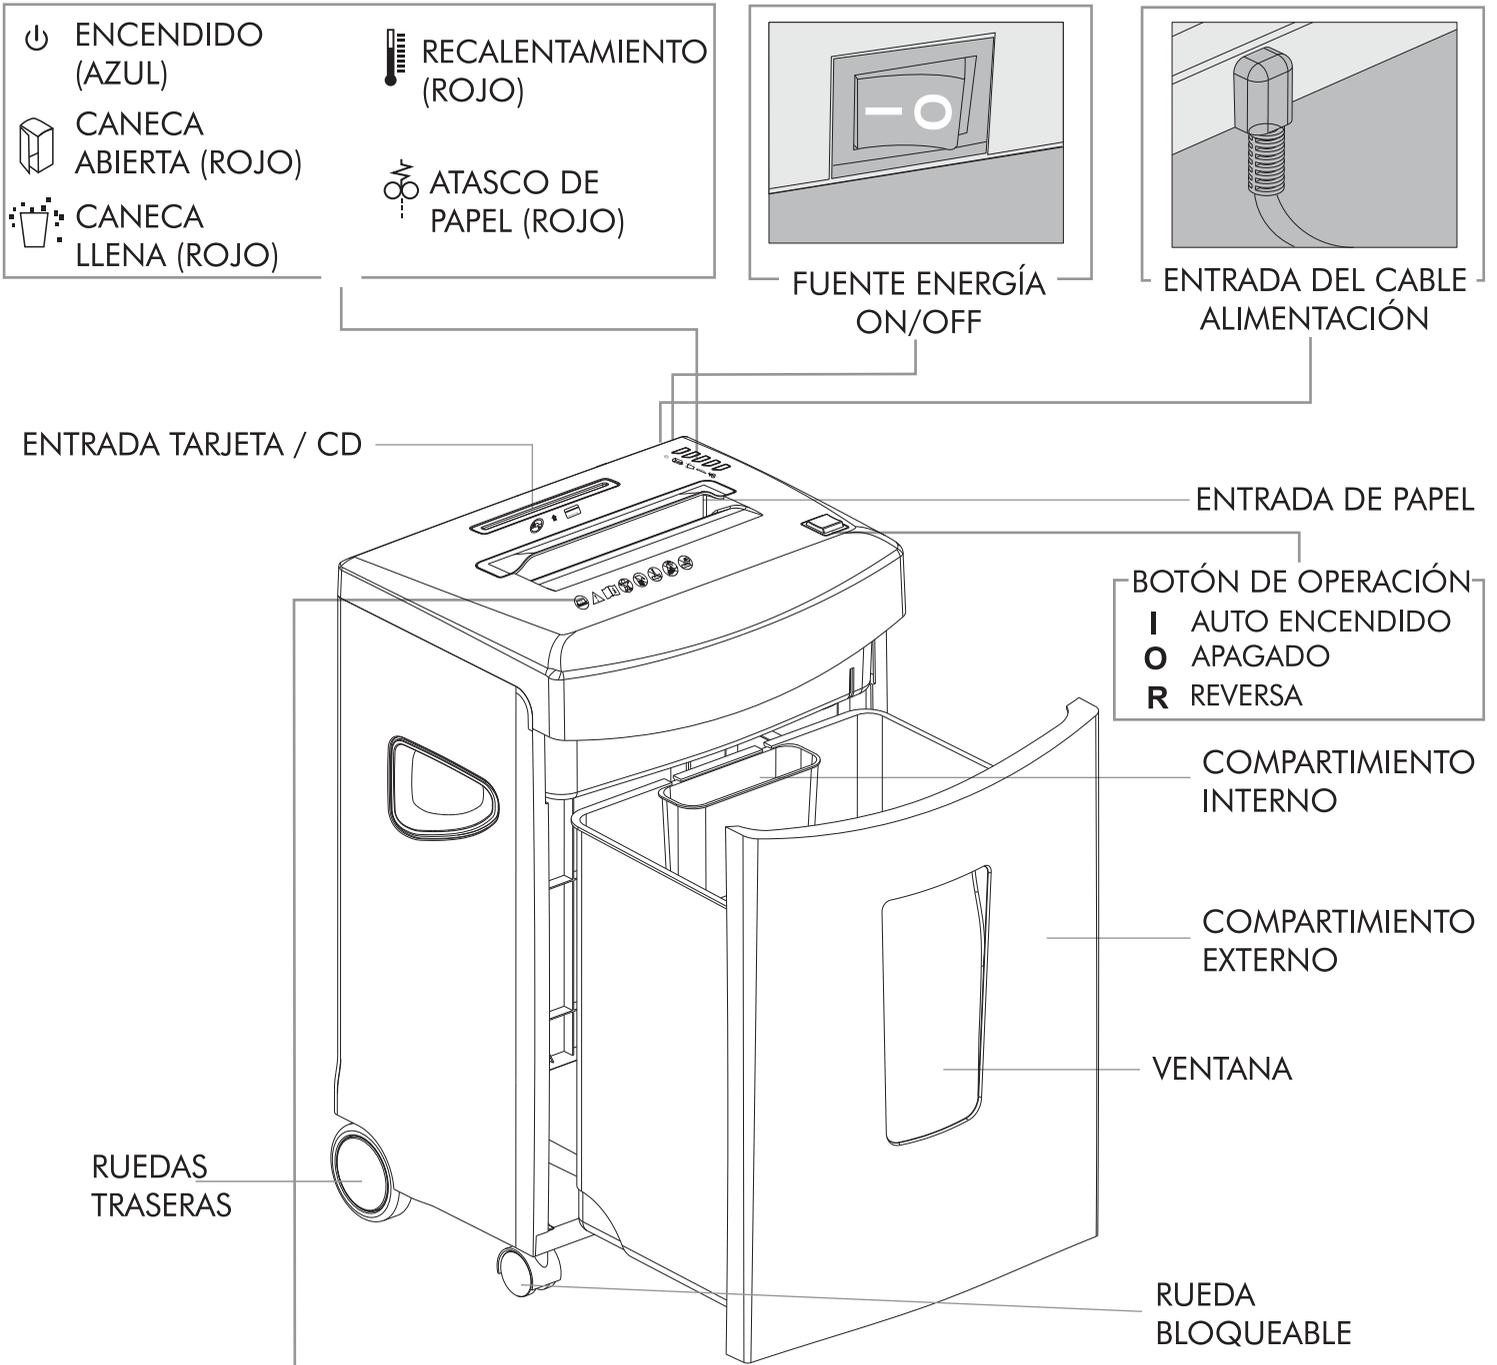

SEÑALES DE ADVERTENCIA

 Hojas por pasada	 El producto no debe ser usado por niños (el producto no es un juguete).	 Evite tocar con el cabello la abertura de alimentación de papel y la apertura de la alimentación de la tarjeta / CD.
 Señal de advertencia	 Evite tocar la abertura de alimentación de papel y abrir la alimentación de tarjeta / CD con las manos.	
 Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.	 Evitar tocar con la ropa la abertura de alimentación de papel y la abertura de alimentación de tarjeta / CD.	 Mantenga alejado aerosoles.

-  1. Evite tocar las hojas expuestas debajo de la cabeza de la trituradora.
2. La toma corriente con conexión a tierra debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Capacidades

Destruye

Papel Bond, destrucción parcial de tarjetas de crédito, CD/DVDS.

No destruye

Papel plastificado, etiquetas adhesivas, papel de periódico, papel mojado.

Tamaño de papel 4X35mm

Máximo hojas por pasada16 (70g)

Máximo hojas por pasada15 (75g)

Tarjetas y CD por pasada:.....1


Ancho de entrada:..... 230mm

Ciclo de trabajo:.....12 Minutos de trabajo por 30 minutos de descanso.


Tasa de uso diario recomendada: 80 - 120 papeles / 80 tarjetas / 20 CDs.

 Papel más grueso u otro voltaje puede reducir la capacidad.


Operación

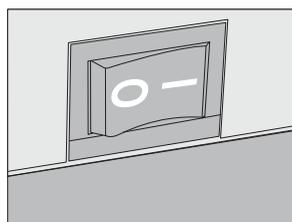


- 1 Por favor, revise el voltaje de su destructora cuidadosamente antes de usar. Luego conectarla y presione el interruptor de encendido en la posición "I".

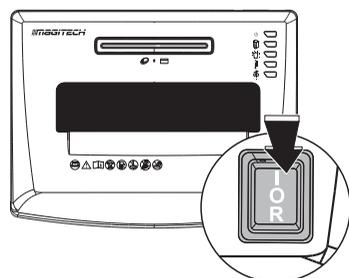


- 2 Oprima el interruptor de control a "I" y espere a que la luz LED azul se ilumine.

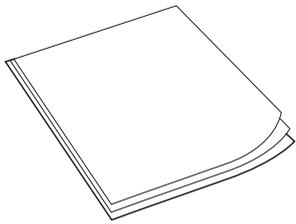


- 3 Asegúrese de que las hojas a triturar no excedan la establecidas para la máquina.

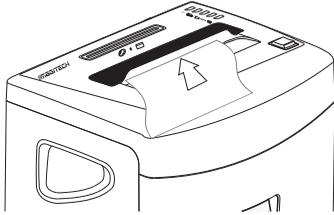


- 4 Se iniciará automáticamente una vez entre el papel en la máquina y se detendrá automáticamente una vez que la trituración finalice.

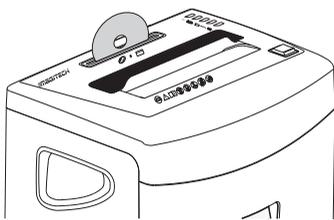


- 5 Destrucción parcial de CD/DVD. Se iniciará automáticamente una vez entre el CD/DVD en la máquina y se detendrá automáticamente una vez que la trituración finalice.

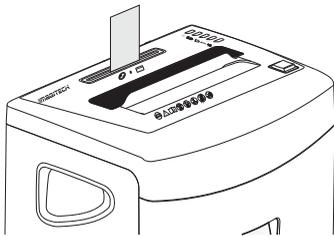

- 6 Destrucción parcial de tarjetas. Se iniciará automáticamente una vez entre la tarjeta en la máquina y se detendrá automáticamente una vez que la trituración finalice.

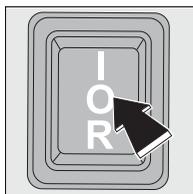

- 7 Presione el botón de operación en "O" posición para terminar la operación.

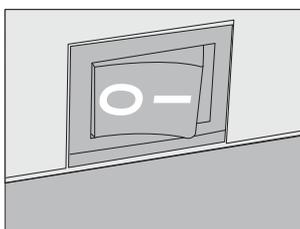


- 8 Coloque el interruptor de encendido en la posición "O" para cortar la energía.

Guía para resolver problemas

1.  Caneca abierta:

Síntoma: LED rojo "Caneca abierta"
La luz está iluminada.

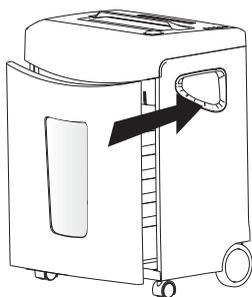


Solución: revise el contenedor para asegurarse de que esté bien cerrado.




2.  Atasco de papel:

Síntoma: LED rojo encendido "Atasco de Papel".


Solución

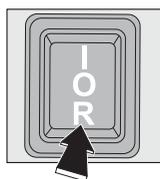


(1). Ponga el botón de operación en la posición "R" durante 3 segundos

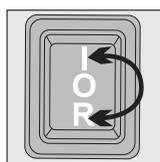


(2). Ajuste a "R" e "I" alternadamente hacia adelante y hacia atrás hasta que el papel atascado se afloje.

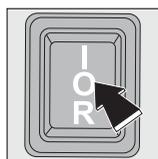

(3). Ponga en "O" y desconecte.

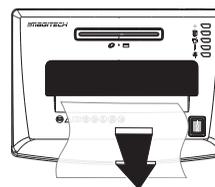

(4). Tire suavemente del papel de la entrada sin romperlo.

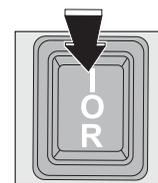

(5). Ajuste a "I" para reiniciar la destructora.



3.  Recalentamiento:

Síntoma: la luz LED roja se enciende "Sobrecalentamiento".

Solución: La operación se reanudará una vez enfriada, el LED rojo de sobrecalentamiento desaparecerá.

4.  Caneca llena:

Síntoma: la luz LED roja se enciende "Caneca llena"

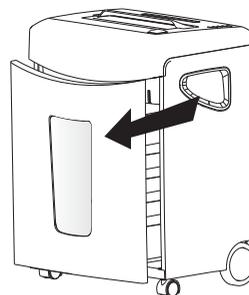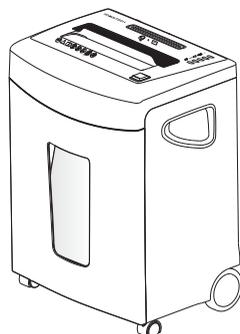


Solución: abra la bandeja, sáquela con cuidado para evitar que el confeti se desborde y luego vacíe el confeti. Reemplace la bandeja y cierre la puerta.

Mantenimiento del Usuario


Verifique si su destructora presenta los siguientes síntomas:

- Disminución de la capacidad de trituración
- Aumento de los niveles de ruido


A continuación, solicitamos repetir el proceso de engrase dos veces:

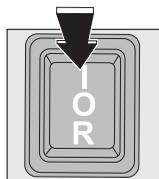


- 1 Ajuste el interruptor de control a "I" Modo de espera (el LED azul se ilumina).

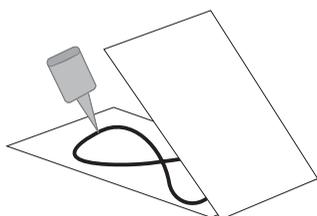


- 2 Siempre use un "sándwich de papel" para engrasar su destructora. Aplique generosamente aceite líquido entre las 2 hojas.

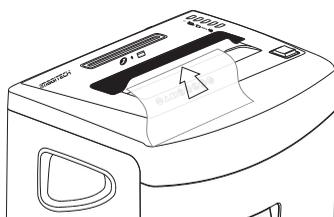

- 3 Ajuste el interruptor de control en "I" para iniciar el proceso de Alimentando del aceite "Sandwich".

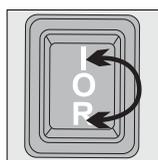

- 4 Presione el botón de operación de "I" a "R" de ida y vuelta durante 3 segundos.

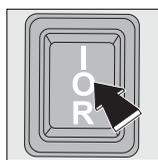

- 5 Coloque el botón de operación en la posición "O".



Solo use un aceite (3 en 1) sin aerosol en un recipiente con boquilla larga.

Mantenimiento de la destructora de papel y uso adecuado

- Use regularmente lubricante y aceite líquido para extender la vida útil de su motor y cuchillas
- Siempre tenga en cuenta la cantidad máxima de papel que su destructora está diseñada para manejar.
- Intente vaciar la bandeja antes de que se llene: pequeñas hojas de papel pueden acumularse en el tren de cuchillas y causar atascos.
- Aunque la mayoría de las destructoras tienen polo a tierra de seguridad , siempre desenchufe la destructora antes de vaciar la papelera o despejar un atasco de papel para evitar accidentes.
- Triturar el papel a un ritmo moderado permitirá que la trituradora se enfríe y no se sobrecaliente con tanta frecuencia.

GARANTÍA

Durante el tiempo de garantía nos hacemos responsables de daños por defecto de fábrica en las cuchillas de corte y todas las partes que constituyen la máquina.

Si se descubre que alguna parte está defectuosa durante el período de garantía, su máquina será reparada o reemplazada, según la valoración del técnico.

Esta garantía no se aplica en casos de abuso, mal manejo o reparación no autorizada.

En ningún caso seremos responsables de los daños consecuentes o incidentales atribuibles a este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos.

La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los casos en que las leyes locales exijan diferentes limitaciones, restricciones o condiciones. Para más detalles o para obtener servicio bajo esta garantía, comuníquese con su distribuidor.

Modelo	<input type="checkbox"/> OM-16XC
Garantía	1 año
Fecha de Compra	

Información Comprador

Información Fabricante

Firma _____