


Por favor lea detenidamente el manual instructivo antes de utilizar la máquina, y consérvelo para futuras consultas.

## Partes y Funciones

INTERRUPTOR

**REV:** la máquina invertirá el papel cuando coloque el interruptor en esta posición  
**OFF:** la máquina dejará de funcionar  
**AUTO:** Cuando coloca el interruptor en esta posición

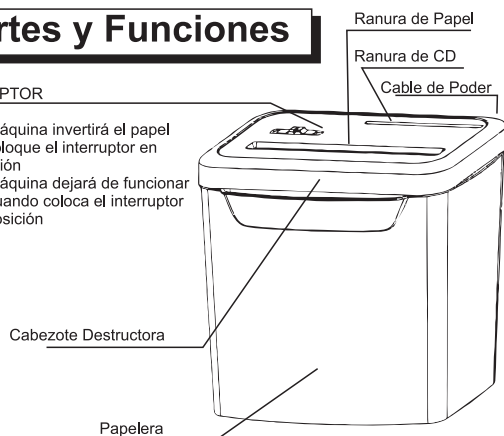

<b>Peso:</b>	3,6 kgs
<b>Ancho de la Ranura:</b>	22 cm / 9"
<b>Capacidad Máxima:</b>	8 Hojas (75 gr)
<b>Tamaño de Corte:</b>	4x45 mm corte cruzado
<b>Nivel de Seguridad:</b>	3
<b>Capacidad:</b>	13 Litros
<b>Tritura:</b>	Papel oficina, Cds, tarjetas credito (uno a la vez)
<b>Ciclo de trabajo:</b>	2 min de trabajo continuo por 40 min. de descanso.
<b>Dimensiones</b>	310x190x325mm

## OPERACIÓN

1. Coloque correctamente la cabeza trituradora en la papelera. Cuando se ubique bien la trituradora, habrá un sonido como un click una vez el micro interruptor debajo de la cabeza trituradora este correctamente conectada con el borde de la papelera. Luego conecte la cabeza trituradora con el voltaje correcto, y ubique el interruptor en la posición AUTO para poder operar la trituradora.

2. Coloque el papel que desea triturar de manera vertical en la entrada de papel, el sensor mecánico dentro de la entrada de papel se activara y la maquina empezara a operar automáticamente. Después de que se termine la trituración, la maquina continuara prendida por 2-4 segundos hasta que el motor se apague automáticamente. NO triture más de 8 hojas de papel a la vez, como se menciona en la Hoja de Especificaciones.

3. Cuando desee triturar un CD/Tarjeta de crédito, ubique el interruptor en AUTO y coloque el elemento en la entrada de CD. NO triture más de 1 CD/Tarjeta de crédito a la vez, como se menciona en la Hoja de Especificaciones.

4. Si se traba la máquina, coloque el interruptor en la posición REV. Luego la trituradora reversara el papel trabado automáticamente. Cuando desee parar la máquina, ubique el interruptor en la posición OFF. Cuando la maquina se sobre calienta se apagará automáticamente, y después de un periodo de 40 minutos de enfriamiento, volverá a funcionar de nuevo.

5. Papel más pesado, la humedad o el voltaje inadecuado puede reducir la capacidad.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EVITE TOCAR LA CUCHILLAS



EVITE TOCAR LA MÁQUINA CUANDO ESTA EN FUNCIONAMIENTO

La Máquina aparenta estar apagada	Desconecte de 30 a 40 minutos aproximadamente, luego intente de nuevo encenderla.
La Máquina aparenta estar apagada	La papelera esta llena, vacie la papelera.
La Máquina no funciona	No funciona correctamente con papeleras diferentes a la indicada.
La Máquina no funciona	Asegurese que el interruptor de seguridad de la cabecera hace contacto con la papelera.
La Máquina esta atascada	Oprima REV (Reversa) para devolver el papel y eliminar el atasco.
La máquina presenta ruidos extraños	Aceitar una hoja de papel e introducirla para lubricar las

## VACIAR RESIDUOS

1. Cuando desee vaciar la papelera, por favor cerciórese que este apagada y el cable este desconectado.
2. Luego retire la cabeza trituradora y vacíe la papelera y los residuos de CD.
3. Coloque de nuevo el cabezal triturador correctamente.

**ADVERTENCIA:** Los residuos de papel pueden enredarse con la cabeza trituradora si la papelera esta muy llena, por lo tanto vacíe la papelera regularmente y a tiempo.

## ATENCIÓN ANTES DE USAR LA MAQUINA

Para operar correctamente la máquina y evitar daños, por favor asegurese de entender correctamente los siguientes íconos.

**PELIGRO:** La mala operación puede causar lesiones personales o daños en la máquina. Para uso exclusivo de recintos cerrados.

PELIGRO	
Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.	Mantenga las joyas alejadas de la ranura de entrada de la máquina.
No introduzca la mano en la ranura de entrada de la máquina.	Mantenga las corbatas y objetos extraños alejados de la ranura de entrada de papel.
Mantenga el cabello largo alejado de la ranura de entrada de papel.	Remueva diferentes materiales de las hojas de papel (clips, ganchos,...) antes de destruirlas.
Lea las instrucciones de uso antes de utilizar la máquina.	No aplique ningún tipo de aerosol sobre la máquina.

ATENCIÓN	
Esta destructora esta diseñada unicamente para destruir papel, por favor no la utilice para destruir plástico, adhesivos, foamy u otro material diferente a las hojas de papel.	Por favor no utilice la máquina en un ambiente muy frio o muy caliente.
Por favor no destape la máquina ni la repare por cuenta propia.	Por favor no rocíe agua sobre la máquina.
Mantenga alejado los objetos extraños de la ranura de entrada, puede causar lesiones personales. Si llega a ocurrir desconecte inmediatamente la fuente de energía.	Por favor desconecte la máquina de la toma de corriente una vez halla terminado su trabajo.
Por favor ubique la máquina en una superficie plana.	Por favor mantenga sus manos en una posición correcta a la hora de conectar la máquina a una toma de corriente.
Por favor no ponga ningún objeto extraño sobre la máquina.	Por favor utilice la máquina cerrada cuando este conectada a la toma de corriente.
	Por favor use la máquina con un suministro de energía adecuado.

## GARANTÍA

La máquina tiene una garantía de **6 meses** por defectos de fabrica (en caso de comprobar un mal uso no aplica la garantía).

**ESTA DESTRUCTORA ESTA DISEÑADA PARA TRITURAR PAPEL DE OFICINA (Bond de 75 Gr.)**